

Installation de médaillons – Outils et matériaux requis

Outils

Échelle et/ou échafaudage (adapté à la hauteur de travail)

Crayon

Ruban à mesurer [possiblement]

Cordeau (ligne de craie) [possiblement]

Marteau [possiblement]

Grattoirs (couteaux à mastic) 6 po / 3 po / 1 ¼ po

Contenant jetable ou planche pour mélange (panneau résistant à l'eau)

Pinceau 2-3 po de large (un pinceau déjà utilisé peut faire l'affaire)

Perceuse + foret à fraiser de 3/8 po **

Perceuse à impact + embout Phillips #2 pour vis à cloison sèche **

Attache et finition

Clous de finition (2 po lisses) [possiblement]

Vis à cloison sèche (2 po - longueur à valider) **

Papier abrasif (grain 100/120 Grain) [possiblement]

Éponge à sabler (grain 100/120) [possiblement]

Adhésif

Composé tout usage pour cloisons sèches



CGC Durabond 90® - Composé à joint



Legend:

** Pour les grands médaillons, vous pouvez ajouter des attaches dans les charpentes du plafond pour plus de sécurité

Médailles – Instructions d'installation



Figure 1



Figure 2

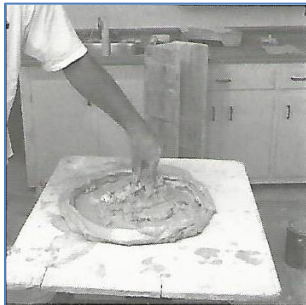


Figure 3



Figure 4

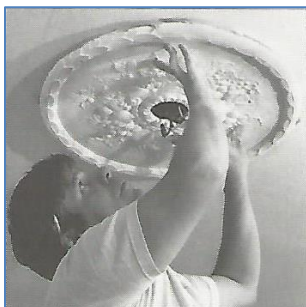


Figure 5

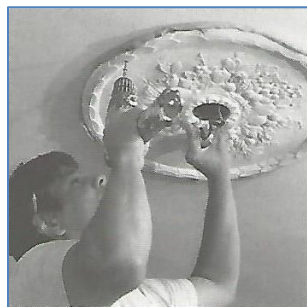


Figure 6

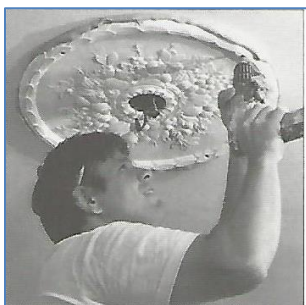


Figure 7

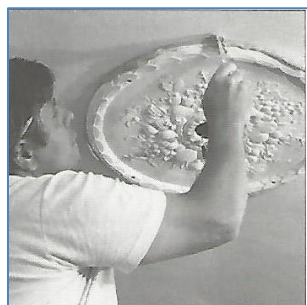


Figure 8

Étape 1: À l'aide d'un ruban à mesurer et/ou d'un cordeau (ligne de craie), tracez au plafond des lignes d'alignement pour le médaillon.

Étape 2: Placez le médaillon sur le plafond et marquez la position des lignes d'alignement sur le bord du médaillon. Vous pouvez également placer temporairement quelques clous de finition qui seront utilisés comme arrêt pour la localisation. Si vous prévoyez ajouter des vis pour sécuriser un médaillon volumineux, localisez les charpentes de plafond et tracez leurs emplacements sur le médaillon.

Étape 3: Sur une planche à mélanger ou dans un contenant jetable, préparez un mélange de colle composé de 3 parts de Durabond 90® pour 1 part de ciment à joint (composé tout usage pour cloison sèche). Mélangez la quantité appropriée de colle à poudre sèche (Durabond 90®) et d'eau selon les spécifications du fabricant, puis ajoutez le ciment à joint (fig. 1-4). Préparez seulement la quantité que vous pouvez utiliser pour environ 45 minutes de temps de travail.

Étape 4: À l'aide d'un couteau à mastic, appliquez le mélange de colle sur 1 po de largeur et 1 po d'épaisseur sur le bord arrière du médaillon. Ajoutez des boules de colle sur les surfaces qui entreront en contact avec le plafond.

Étape 5: Remettez le médaillon à l'endroit désigné. Au besoin, si vous ajoutez des vis à cloison sèche pour maintenir le médaillon en place (fig. 5-7), faites un trou pilote avec un foret à fraiser afin de vous assurer que les têtes de vis se terminent sous la surface. Utilisez des vis pour cloison sèche afin d'éviter que les têtes ne rouillent.

Étape 6: Utilisez un grattoir (couteau à mastic) pour enlever toute colle qui déborde. Ne pas laisser la colle sécher sur la surface du médaillon (fig. 8).

Étape 7: Remplissez tous les trous (vis, clous, ... etc.) avec de la colle.

Étape 8: À l'aide d'un pinceau humecté d'eau, nettoyez toutes traces de colle accidentellement laissée à la surface du médaillon lors de l'installation.

Étape 9: Une fois complètement sec, sablez toute zone qui avait été remplie (si nécessaire).

Étape 10: Peindre le médaillon avec un apprêt au latex, puis terminer avec la peinture de votre choix.